

FASTE KODER / **FIX CODES**

1



hold inne knapp 1 og trykk samtidig 4 ganger på knapp 2
while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2



RØD LED blinker langsomt
the RED LED flashes slowly

3



trykk knappen som skal kopieres på kilde-fjernkontrollen
press the button to be copied on the source remote control



3-5 cm

4



RØD LED lyser fast i 1 sek. deretter blinker den langsomt igjen
the RED LED remains steadily for 1 sec. then flashes slowly again

5



trykk på nytt knappen som skal kopieres
press again the button to be copied



3-5 cm

6



GRØNN LED blinker raskt
the GREEN LED flashes quickly

7



trykk knappen der du ønsker å lagre koden
press the button where you want to save the code

8



PROSEDYRE FOR LAGRING I MOTTAKER
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE



DIREKTE FUNKSJON
DIRECT FUNCTIONING

ROLLING SIMPLE / **ROLLING SIMPLE**

1



hold inne knapp 1 og trykk samtidig 4 ganger på knapp 2
while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2



RØD LED blinker langsomt
the RED LED flashes slowly

3



trykk knappen som skal kopieres på kilde-fjernkontrollen
press the button to be copied on the source remote control



3-5 cm

4



RØD LED lyser fast i 1 sek. deretter blinker den langsomt igjen
the RED LED remains steadily for 1 sec. then flashes slowly again

5



trykk på nytt knappen som skal kopieres
press again the button to be copied



3-5 cm

6



GRØNN LED blinker raskt
the GREEN LED flashes quickly

7



trykk knappen der du ønsker å lagre koden
press the button where you want to save the code

8



DIREKTE FUNKSJON
DIRECT FUNCTIONING



WHY SYNC-TEKNOLOGI
WHY SYNC TECHNOLOGY



HANDLE I MOTTAKER
ACT ON THE RECEIVER

ROLLING COMPLEX

OBS: SJEKK AT FJERNKONTROLLEN SOM SKAL KOPIERES ER EN MASTER. Når du trykker en vilkårlig knapp, skal LED-en gi et dobbelt blink i stedet for å lyse fast med en gang.
WARNING: VERIFY IF THE REMOTE CONTROL IS A MASTER. Pressing any button, the LED has to emit a double flash instead switch on as a fixed light.

FAAC

TML 433SLH - DL 868 SLH - XT 868 SLH - XT 433 SLH - T 868 SLH T 433 SLH - XT 868 SLH BLACK - XT 433 SLH BLACK

GENIUS

AMIGO JA332 - JA334 868 - AMIGOLD 868 - KILO 433 JLC - KILO 868 JLC

1



hold inne knapp 1 og trykk samtidig 4 ganger på knapp 2
while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2



RØD LED blinker langsomt
the RED LED flashes slowly

3



trykk knappen som skal kopieres på kilde-fjernkontrollen
press the button to be copied on the source remote control




3-5 cm

4



RØD LED lyser fast i 1 sek. deretter et dobbelt blink hvert sekund
the RED LED remains steadily for 1 sec. then emits a double flash every sec.

5

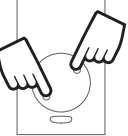

trykk samtidig begge knappene 1 og 2 (som på figuren) og slipp dem når LED-en blinker
press simultaneously buttons 1 and 2 (as shown in the drawing) and release both when LED flashes

6



mens 1 LED-en på kilde-fjernkontrollen blinker, trykk knappen som skal kopieres
while LED flashes press the button to be copied



3-5 cm

7



GRØNN LED blinker raskt
the GREEN LED flashes quickly

8



trykk knappen der du ønsker å lagre koden
press the button where you want to save the code

9



PROSEDYRE FOR I MOTTAKER
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE



DIREKTE FUNKSJON
DIRECT FUNCTIONING

(trykk 3-4 ganger på den kopierte knappen foran automatikken)
(press the copied button 3/4 times in front of the gate)

1



hold inne knapp 1 og trykk samtidig 4 ganger på knapp 2
while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2



RØD LED blinker langsomt
the RED LED flashes slowly

3



trykk knappen som skal kopieres på kilde-fjernkontrollen
press the button to be copied on the source remote control



3-5 cm

4



RØD LED lyser fast i 1 sek. deretter et dobbelt blink hvert sekund
the RED LED remains steadily for 1 sec. then emits a double flash every sec.

5



trykk samtidig knapp 1 og 2 på BFT-senderen (kildekode)
press simultaneously button 1 and 2 on BFT remote control (source code)

6



GRØNN LED blinker raskt
the GREEN LED flashes quickly

7



trykk knappen der du ønsker å lagre koden
press the button where you want to save the code

8



WHY SYNC-TEKNOLOGI
WHY SYNC TECHNOLOGY



HANDLE I MOTTAKER
ACT ON THE RECEIVER

ROLLING 128 BIT

HORMANN

HSE - 868 Bi Secur

OBS:

• SJEKK FARGEN PÅ LED-EN TIL HÖRMANN-FJERNKONTROLLEN VED Å TRYKKE EN VILKÅRLIG KNAPP. ER DEN RØD, FØLG «FASTE KODER». ER DEN BLÅ, FORTSETT MED DENNE.

WARNING:

• CHECK THE HORMANN'S LED COLOUR BY PRESSING ANY BUTTON. IF IS RED PLEASE FOLLOW "FIX CODE" PROCEDURE, IF IS BLUE KEEP FOLLOWING THIS PROCEDURE.

1



hold inne knapp 1 og trykk samtidig 4 ganger på knapp 2
while holding down button 1 press and release button 2 four times.

2



RØD LED blinker langsomt
the RED LED flashes slowly

3




Trykk og hold inne knappen som skal kopieres på Hörmann-fjernkontrollen. LED-en lyser fast BLÅTT i noen sekunder, slukker, og begynner deretter å vekse mellom BLÅTT og RØDT lys
Press and hold the desired button on the Hörmann remote control. Its led will light up steady blue for a few seconds then it will turn off for a moment and it will switch to emitting red and blue light alternately



3-5 cm

4



etter ca. 7 sek. blinker GRØNN LED raskt
after about 7 seconds the GREEN LED flashes quickly

5



trykk knappen der du ønsker å lagre koden
press the button where you want to save the code

6



PROSEDYRE FOR LAGRING I MOTTAKER
REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE



DIREKTE FUNKSJON
DIRECT FUNCTIONING

6.1



SPESEFIKK PROSEDYRE FOR
HORMANN
PROMATIC 4

6.2



trykk knappen med Hörmann-koden i 3 sekunder
press the button with Hörmann's code for 3 seconds

6.3




trykk samtidig knapp 1 og 2 og slipp dem når RØD LED blinker raskt
press simultaneously buttons 1 and 2 and release both when RED LED flashes rapidly

6.4




mens RØD LED blinker trykk knappen på nytt med Hörmann-koden
while the RED LED flashes press again the button with Hörmann's code



If the code is a FIX CODE OR ROLLING SIMPLE

If the code is a *ROLLING COMPLEX*

1  hold inne knapp 1 og trykk samtidig 4 ganger på knapp 2 while holding down button 1 press and release button 2 four times.	2  RØD LED blinker langsomt the RED LED flashes slowly	3 trykk knappen som skal kopieres på kilde-fjernkontrollen press the button to be copied on the source remote control  3-5 cm 
4  RØD LED lyser fast i 1 sek. deretter et dobbelt blink hvert sekund the RED LED remains steadily for 1 sec. then emits a double flash every sec.	5 trykk samtidig begge knappene 1 og 2 (som på figuren) og slipp dem når RØD LED blinker raskt press simultaneously buttons 1 and 2 (as shown in the drawing) and release both when LED flashes rapidly RED 	6 mens LED-en på kilden- fjernkontrollen blinker, trykk knappen som skal kopieres på nytt while source remote control's led is flashing press again the button to be copied  3-5 cm 
7  GRØNN LED blinker raskt the GREEN LED flashes quickly	8  trykk knappen på NYE WHY der du vil lagre koden press the button of NEW WHY where you want to save the code	9 PROSEDYRE FOR I MOTTAKER REGISTRATION IN THE RECEIVER PROCEDURE  DIREKTE FUNKSJON DIRECT FUNCTIONING  WHY SYNC- TEKNOLOGI WHY SYNC TECHNOLOGY  HANDLE I MOTTAKER ACT ON THE RECEIVER

CAUTION: EXPLOSION DANGER IF THE BATTERY IS REPLACED BY A WRONG ONE
Take advantage only of professional staff.
Materials must be disposed in conformity with the current regulations. In case of demolition system, it does not exist any particular risks or dangers. In case of recovered materials, it is suitable that those are separated by type (electrical components, copper, aluminium, plastic etc.). For battery demolition, refer to the current regulations.

Nær automatikken, og før du har brukt den originale fjernkontrollen, trykk knappen på WHY EVO 4-5 ganger.

Near to the automation and before using the original remote control, press button for 4/5 times of WHY EVO remote control.